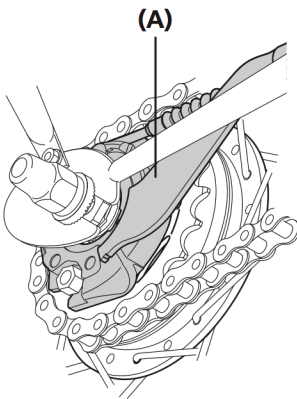
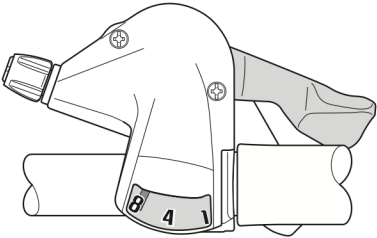
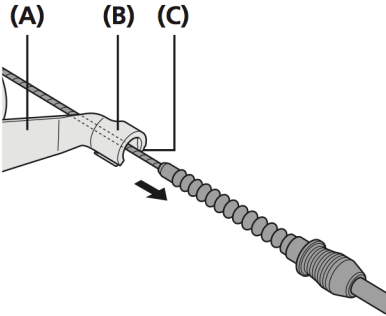
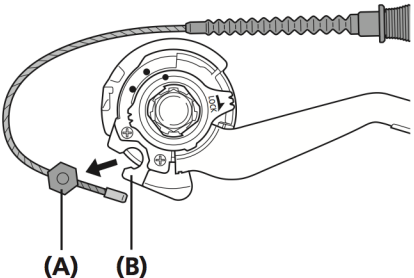


Entfernen des Schaltzugs bei Entnahme des Hinterrades aus dem Rahmen

 <p>(A)</p>	<p>Trennen Sie den Zug von der Schalteinheit, wenn Sie das Hinterrad vom Rahmen entfernen.</p>	<p>(A) Schalteinheit</p>
<p>1</p> 	<p>Den Schalthebel auf 8 oder 11 schalten.</p>	
<p>2</p>  <p>(A) (B) (C)</p>	<p>Die Außenhülle aus dem Außenhüllenhalter an der Schalteinheit ziehen und den Innenzug aus dem Schlitz in der Halterung entfernen.</p>	<p>(A) Halterung (B) Zughüllenhalter (C) Schlitz</p>
<p>3</p>  <p>(A) (B)</p>	<p>Die Befestigungsschraube für den Innenzug aus der Rolle der Schalteinheit entfernen.</p>	<p>(A) Befestigungsschraube für den Innenzug (B) Rolle der Schalteinheit</p>