


EINSTELLEN DER GÄNGE

3-GANG




Vom 1. in den 2. Gang schalten.

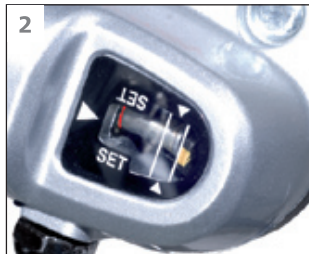

Die rote Markierung der Schubstange muss in einer Linie mit dem Ende der Achse stehen.



Ist die rote Markierung nicht sichtbar, muss geprüft werden, ob sich die gelbe Markierung zwischen den beiden weißen Linien befindet.

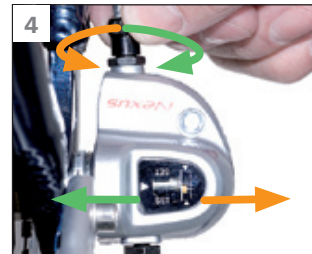


Die Einstellung kann durch Drehen der Zugeinstellschraube geändert werden. Nach dem Schalten vom 1. in den 2. Gang die Einstellung nochmals überprüfen.


7-GANG




Vom 1. in den 4. Gang schalten.

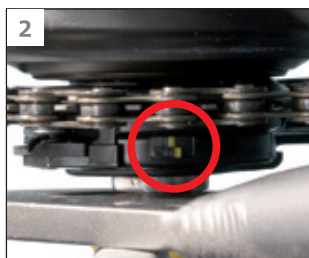

Die Ausrichtung der Markierungen im Fenster des Cassette Joints (Schalteinheit) überprüfen.

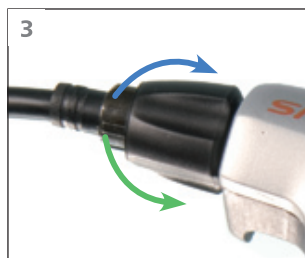

Wenn die Ausrichtung nicht korrekt ist, kann diese mit der Zugeinstellschraube am Schalthebel eingestellt werden.

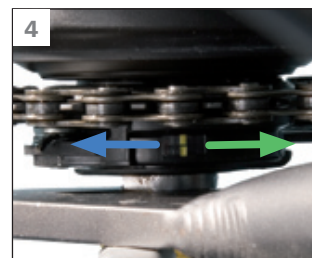

Die Zugspannung ist korrekt, wenn die Markierungen übereinstimmen. Nach dem Schalten vom 1. in den 4. Gang die Einstellung nochmals überprüfen.

8-GANG




Vom 1. in den 4. Gang schalten.



Die Ausrichtung der Markierungen im Fenster des Cassette Joints (Schalteinheit) überprüfen.



Wenn die Ausrichtung nicht korrekt ist, kann diese mit der Zugeinstellschraube am Schalthebel eingestellt werden.

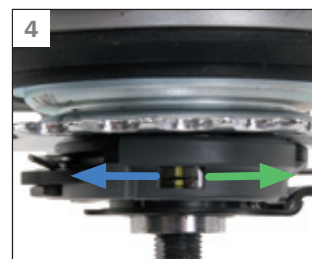


Die Zugspannung ist korrekt, wenn die Markierungen übereinstimmen. Nach dem Schalten vom 1. in den 4. Gang die Einstellung nochmals überprüfen.


ALFINE 11-GANG




Vom 11. in den 6. Gang schalten.

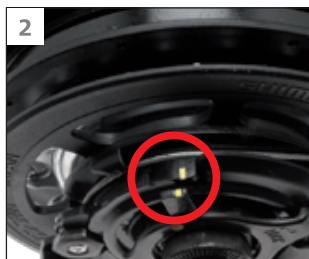

Die Ausrichtung der Markierungen am Cassette Joint (Schalteinheit) überprüfen.

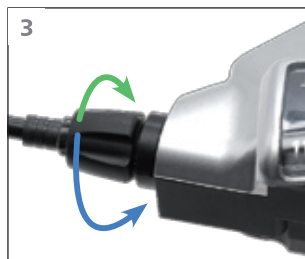

Wenn die Ausrichtung nicht korrekt ist, kann diese mit der Zugeinstellschraube am Schalthebel eingestellt werden.

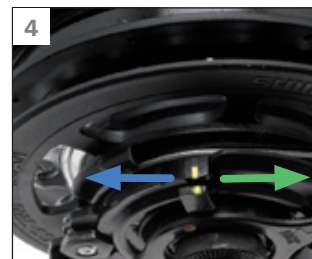

Die Zugspannung ist korrekt, wenn die Markierungen übereinstimmen. Nach dem Schalten vom 11. in den 6. Gang die Einstellung nochmals überprüfen.